



NÁVOD K MONTÁŽI PALISgym MODEL 02 125/140

Rozbalte stavebnici a zkontrolujte její úplnost.

Stavebnice PALISgym MODEL 02 obsahuje tyto komponenty:

A-4 ks sloupek 70 x 70 x 2226mm / 70 x 70 x 2400 mm (dle typu)

B-1 ks podesta

C-1 ks zábradlí velké

D- 4 ks kotevní prvek

E-1 ks skluzavka

F-2ks horní svlak 70 x 40 x 1220mm

G-1 ks ráhno 70 x 40 x 2240 mm

H-3 ks díl pískoviště 18 x 95 x 1256 mm

I- 1ks díl pískoviště 18 x 95 x 2240 mm

J-4 ks díl pískoviště 18 x 95 x 1220 mm

K-2 ks horní svlak 70 x 40 x 1220 mm

L-2 ks středový sloupek 70 x 70 x 1066 mm

M- 2 ks zábradlí malé

N- 1 ks žebřík

O- 2 ks krycí prkno podesty 18 x 95 x 1220 mm

P- 2 ks madlo plastové

Q- 1 ks středový sloupek 70 x 70 x 970 mm

S- 1 ks šplhací stěna

Šplhaci lano

Provazový žebřík-5příčlí

Spojovací materiál

Na rovnou plochu na dřevěně podklady položte sloupy A podle obrázku 1. a 2.

Ke sloupkům připevněte velká zábradlí C.

Ve sloupu je již zalisovaná matice M8.

Šroub M 8x115mm s krytkami a podložkami sestavte přesně dle obrázku 3, jinak hrozí při necitlivém utažení rozlomení plastového dílu krytky.

Stejným způsobem připevněte ráhno G.

Pomocí vrtů 5x90mm připevněte horní svlaky F tak, aby vruty neprocházeli předvrtaným kolmým otvorem ve sloupu.

Vruty 4,5x50mm přišroubujte spodní díly pískoviště H a I. U dílu I dbejte toho, aby vyvratané otvory v ráhnu G se shodovali s vyvratanými otvory pro zavěšení lana a provazového žebříku.

Kompletní boční díl sestavený podle obrázku 1 otočte a namontujte podestu B a druhý boční díl podle obrázku 4.

Vruty 4,5x50mm přišroubujte spodní díly pískoviště J a šroubovou sestavou podle obrázku 3 přišroubujte horní svlaky K a středové sloupy L.

Hotový korpus postavte podle obrázku 5.


Vruty 5x90 mm přišroubujte malá zábradlí M, madla P připevněte pomocí vrtů 5x50 mm ve výšce 530 mm v pozici od podesty k hornímu otvoru madla podle obrázku 6.

Vruty 5x50 mm přišroubujte krycí prkna podesty O.


Do předvrtaných otvorů ráhna G a spodního dílu pískoviště I připevněte šplhací lano, provazový žebřík a žebřík dle obrázku 6.

Na závěr přišroubujte skluzavku dvěma vruty 4x30 opatřenými bílými plastovými podložkami k podestě a šplhací stěnu ke krycí liště.


Dopadová plocha PG 02 125

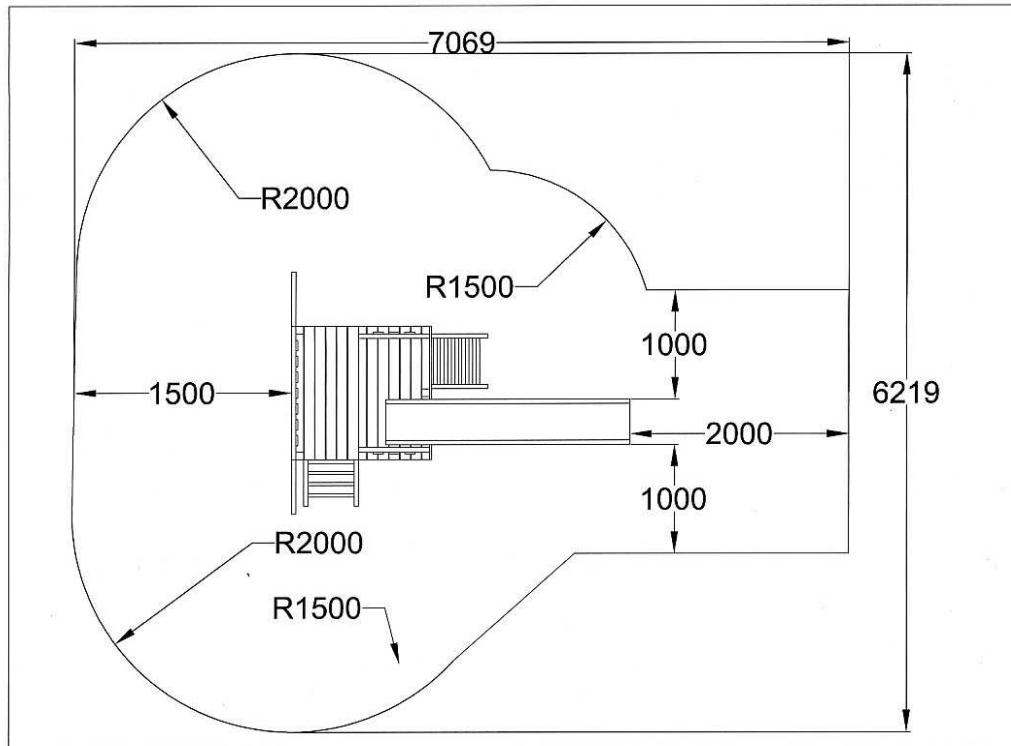


Dopadová plocha PG 02 140

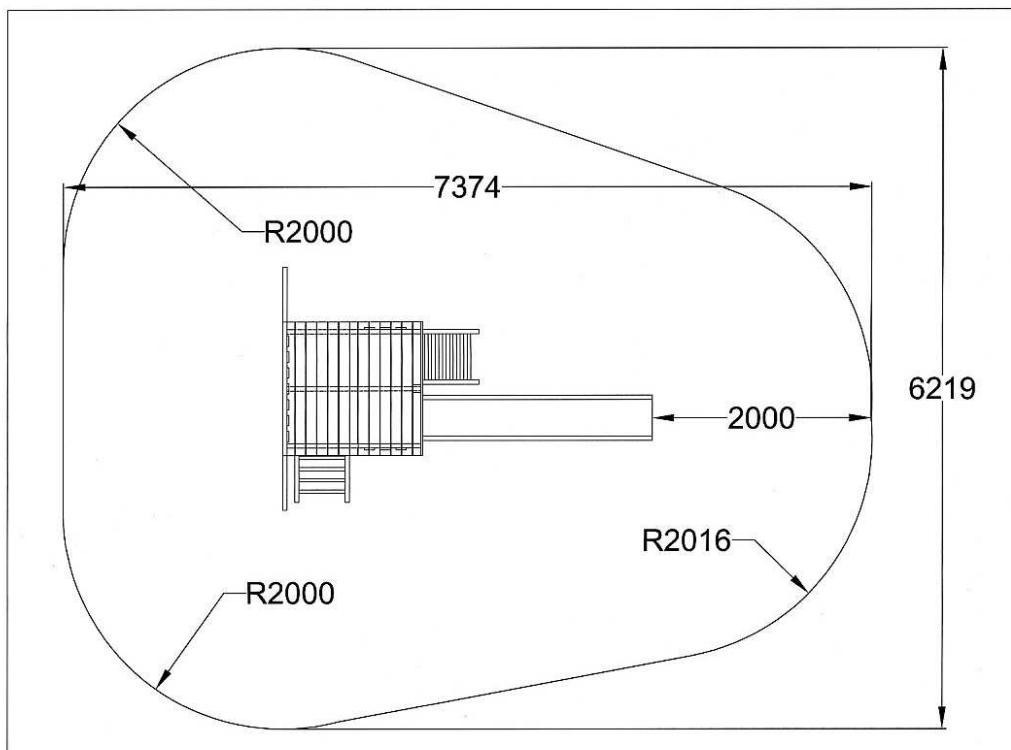

1.

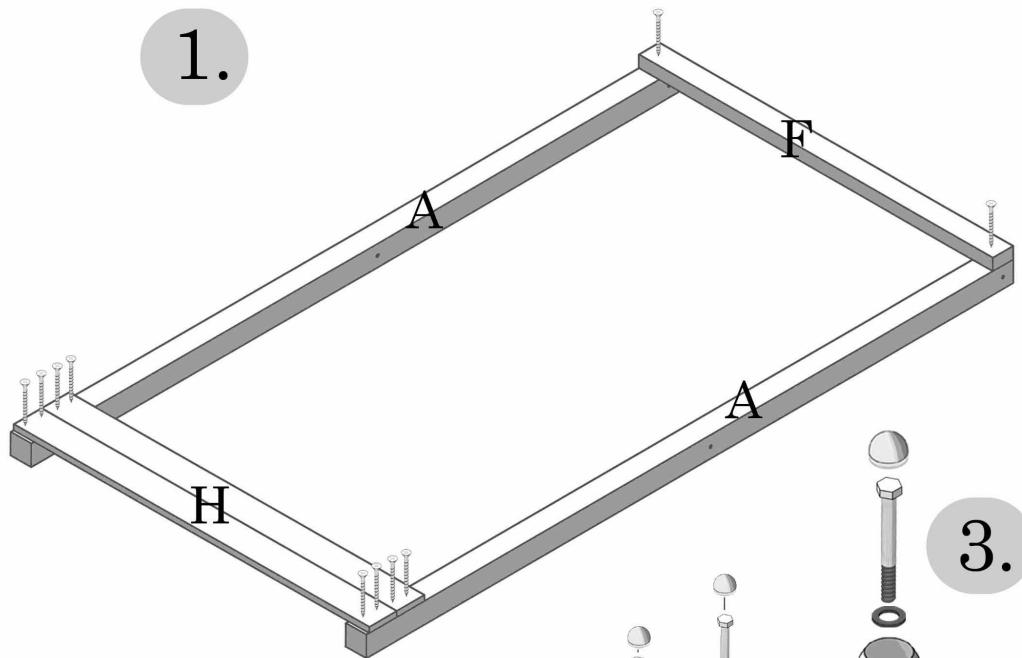


2.

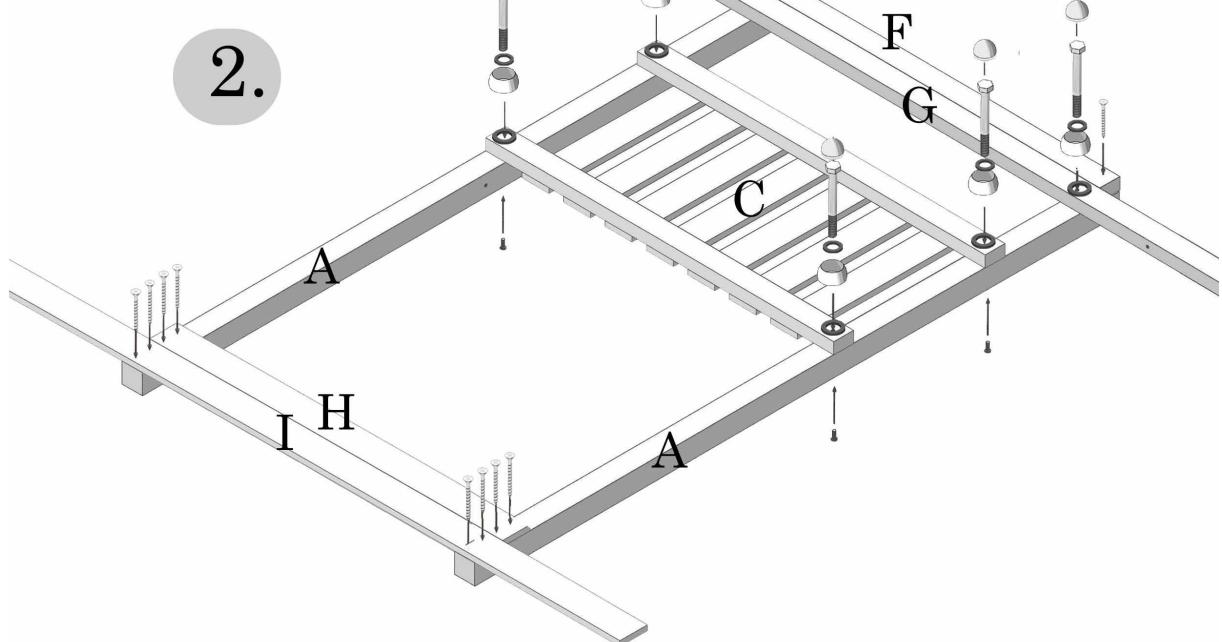


3.





4.

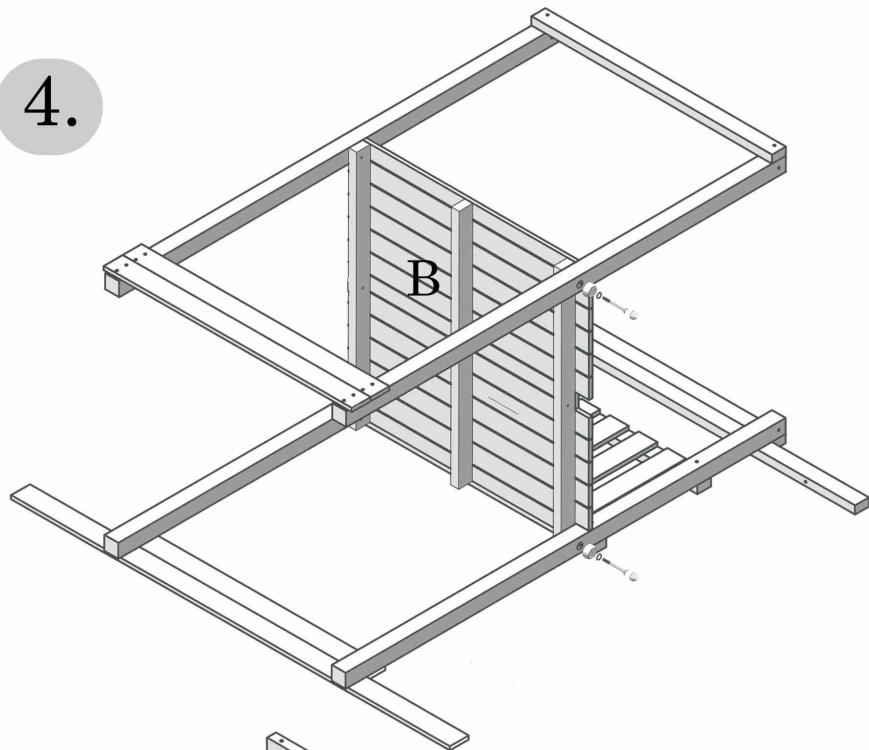

5.

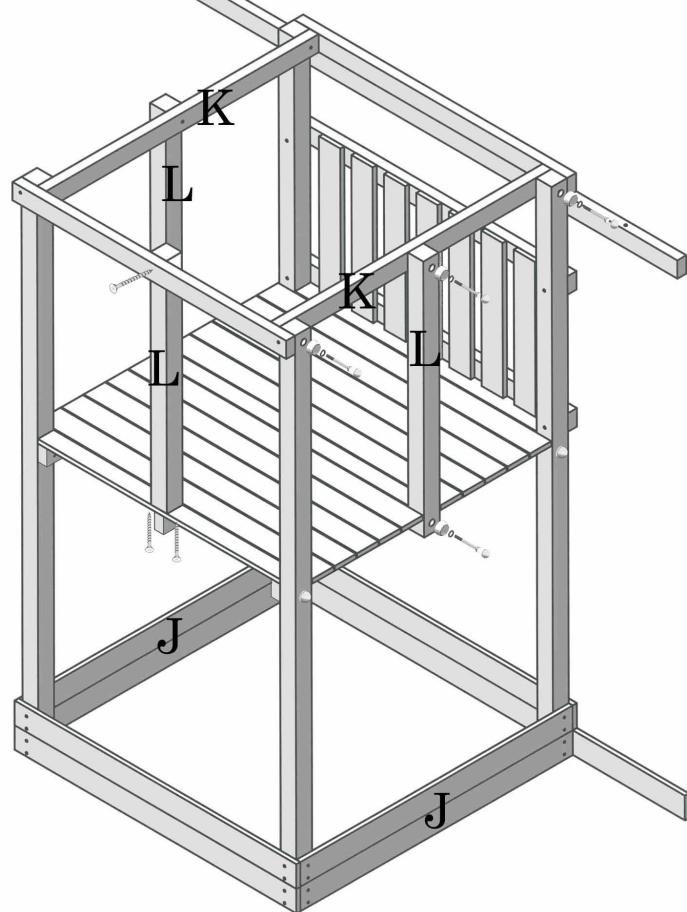

6.

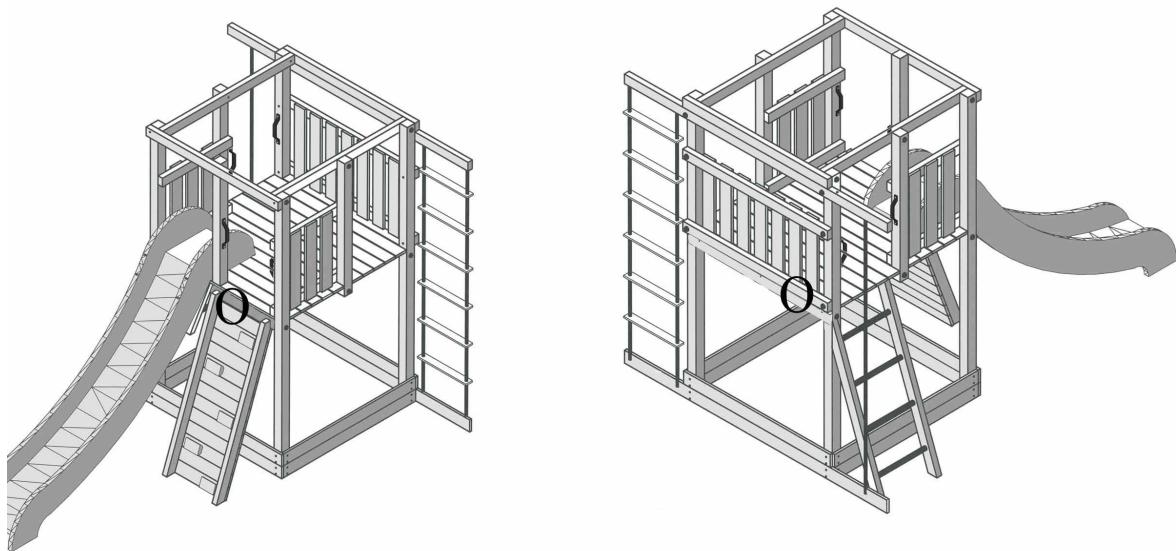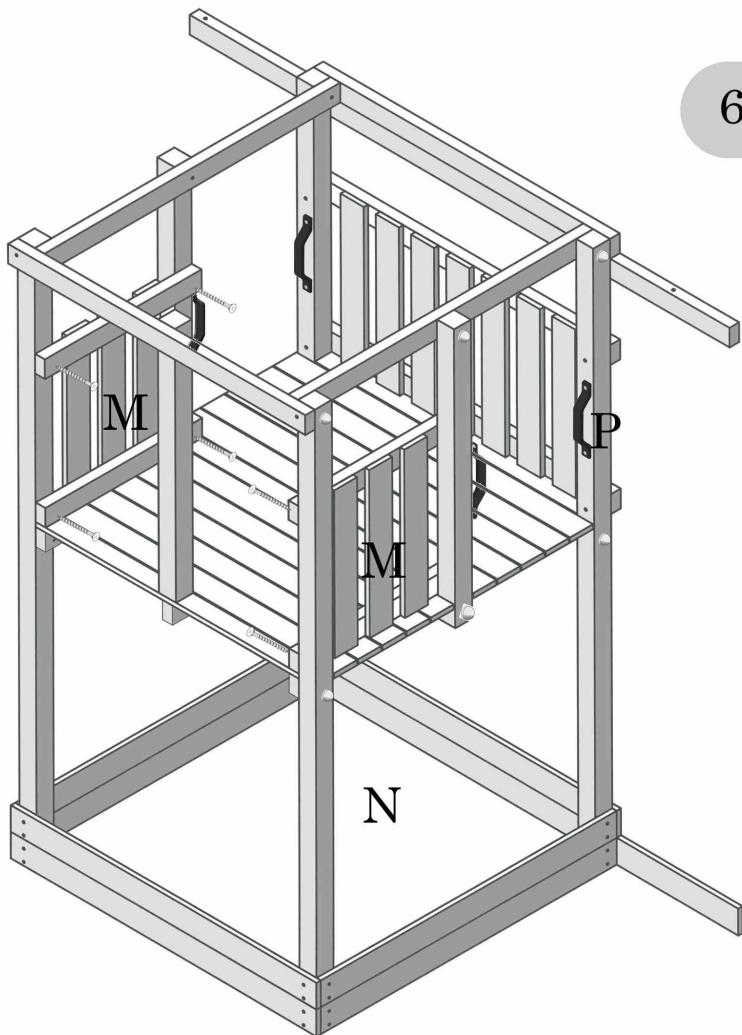

Bezpečnostní pokyny

Tato herní sestava odpovídá požadavkům ČSN EN 71-1,2 a 8 při dodržení montážního návodu.Tento výrobek je určen pro použití v soukromých prostorách.Pečlivě si přečtěte montážní návod ještě před samotnou montáží.

Bezpečnostní zóna je znázorněna na obrázku v návodu.V tomto prostoru se nesmí vyskytovat žádné pevné překážky,ostře předměty,prádelní šňůry apod..Neumisťujte sestavu pod drátý el. napětí.

Povrch pod sestavou a v prostoru bezpečnostní zóny nesmí být tvrdý (zámková dlažba,asfalt apod.).Je vhodné prostor bezpečnostní zóny vyplnit materiélem tlumícím účinky pádu (písek,kačírek,mulčovací kúra apod.).

Pokyny k instalaci

Sestava musí být instalována na urovnáný vodorovný povrch.Při práci dbejte na bezpečnost,držte děti mimo dosah prostoru montáže sestavy.Pro zajištění stability musí být sestava ukotvena k zemi pomocí zemních vrutů,pokud konzistence zeminy nezajistíuje bezpečné ukotvení,je třeba zemní vruty zabetonovat.Nedodržení tohoto pokynu může v konečném důsledku vést až k vážnému zranění Vašich dětí.

K sestavě nemontujte jiná zařízení než která jsou k tomu výrobcem určena a schválená.

U houpaček a jiných houpacích součástí zajistěte,aby volný prostor mezi zemí a houpačkou byl minimálně 35 cm.

U šplhacího lana a provazového žebříku dbejte na to,aby byly VŽDY pevně uchyceny spodní konce k sestavě v místech k tomu určených.Volné konce mohou vytvořit smyčku a tím vniká riziko omotání provazu kolem krku nebo jiné části těla a může dojít k vážnému poranění Vašich dětí.

Kontrola

Je potřeba sestavu pravidelně kontrolovat,hlavně stav nosných sloupků,veškerých montovaných spojů (vruty a šrouby),v případě uvolnění dotáhnout.Kontrolujte tvorbu třísek.Kontrolujte stav veškerých závěsů u houpaček z hlediska opotřebení,u lan kontrolujte zajíšťovací uzle,zkontrolujte stav všech plastových částí (hlavně houpačkové sedáky).Zkontrolujte stav skluzačky a její připevnění k podestě.V případě poškození nebo nadmerného opotřebení vyměňte díly nebo součásti za nové.Kontrola by měla být provedena na začátku sezony užívání a pak vždy minimálně jednou za tři týdny.

Bezpečnost při užívání herní sestavy

Děti mohou užívat tuto sestavu jen za trvalého dozoru dospělé osoby.Je třeba seznámit děti s možnými riziky,která vzhledem ke svému věku nemohou předpokládat (pohyb v těsné blízkosti houpačky pokud je užívána jinými dětmi,nesnažili se zastavit jiné děti na pohybujících se částech sestavy,neseskakovali z pohybujících se částí apod.).

Herní zařízení je určeno dětem ve věku 3 až 11 let a do hmotnosti 50 kg dítěte.

Záruční podmínky

Záruka se řídí platnou obchodní a právní legislativou,při obvyklém způsobu používání je zákazníkovi poskytnuta záruka 24 měsíců od data prodeje.Právo na uplatnění záruky vzniká v případě,kdy zákazník předloží díl nebo součást s výrobní či materiálovou vadou a že byl zcela dodržen montážní návod.Pro uplatnění záruky se obvyklým způsobem užívání rozumí užívání v rámci jedné domácnosti.

Je výhradně v odpovědnosti zákazníka provádění kontrol a údržby jak je popsáno výše,čímž zajistí správnou a bezpečnou funkci tohoto zařízení a minimalizuje tak vznik možných rizik vedoucích k úrazu uživatelů.

Obrázek znázorňuje ukotvení dětského hřiště pomocí zemních vrutů D a vrutů do země.

