


PALISGYM



Stavebnice dětského hřiště
pro Vaši zahradu

Dopadová plocha

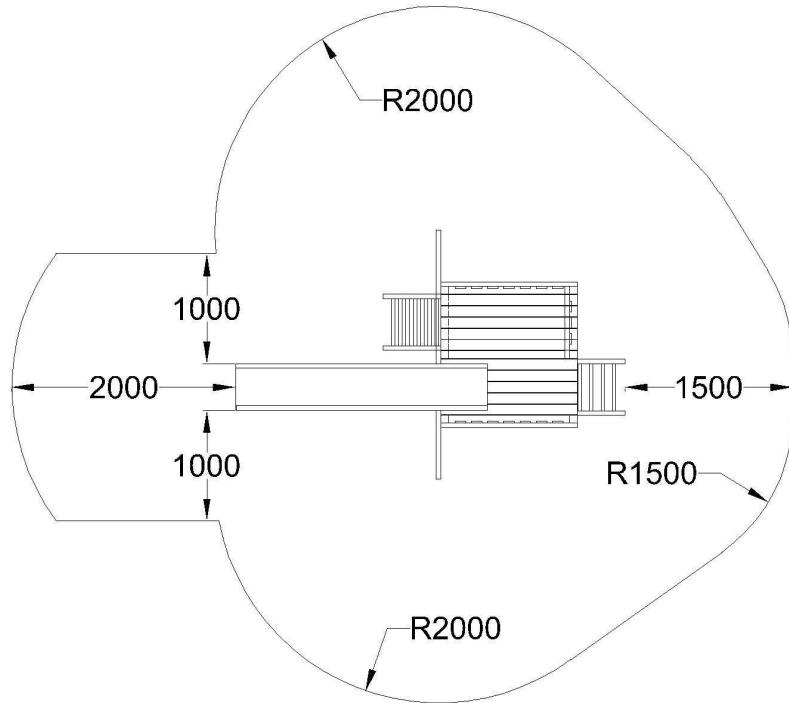

NÁVOD K MONTÁŽI PALISGYM MODEL 04 125/140

Rozbalte stavebnici a zkontrolujte její úplnost.

Stavebnice PALISGYM MODEL 04 obsahuje tyto komponenty:

A-4 ks sloupek 70 x 70 x 2226mm / 70 x 70 x 2400 mm (dle typu)

B-1 ks podesta

C-2 ks zábradlí velké

D- 4 ks kotevní prvek

E-1 ks skluzavka

F-3ks vaznice 70 x 40 x 1220mm

G-1 ks ráhno 70 x 40 x 2240 mm

H-3 ks díl pískoviště 18 x 95 x 1256 mm

I- 1ks díl pískoviště 18 x 95 x 2240 mm

J-4 ks díl pískoviště 18 x 95 x 1220 mm

K-2 ks střecha

L-2 ks středový sloupek 70 x 70 x 1499mm

M- 1 ks zábradlí malé

N- 1 ks žebřík

O- 2 ks krycí prkno podesty 18x95x1.220

P- 4 ks madlo plastové

S- 1 ks šplhačí stěna

Spojovací materiál

Na rovnou plochu na dřevěné podklady položte sloupy A podle obrázku 1. a 2.

Ke sloupkům připevněte velká zábradlí C a Vruty 4,5 x 50 mm přišroubujte spodní díly pískoviště J

Ve sloupu je již zalisovaná matica M8.

Šroub M 8 x 115 mm s krytkami a podložkami sestavte přesně dle obrázku 3, jinak hrozí při necitlivém utažení rozlomení plastového dílu krytky.

Kompletní boční díl sestavený podle obrázku 1 otočte a namontujte podestu B a druhý boční díl podle obrázku 4.

Přišroubujte středové sloupy L k podestě a na ně pomocí vrutů 5 x 90 mm připevněte vaznice F podle obrázku 5.

Vruty 4,5 x 50 mm přišroubujte spodní díly pískoviště H a I. U dílu I dbejte toho, aby vyvrtané otvory v ráhnu G se shodovali s vyvrtanými otvory pro zavěšení lana a provazového žebříku.

Vruty 5 x 90 mm přišroubujte malé zábradlí M a obě části střechy K do předvrtaných otvorů kroviček podle obrázku 6.


Vruty 5 x 50 mm přišroubujte krycí prkna podesty O, madla P připevněte pomocí vrutů 5x50 mm ve výšce 530 mm v pozici od podesty k hornímu otvoru madla podle obrázku 6.

a pomocí šroubů připevněte ráhno G dle obrázku 7.


Do předvrtaných otvorů ráhna G a spodního dílu pískoviště I připevněte šplhačí lano a provazový žebřík, dále pak pomocí vrutů 4 x 50 mm připevněte šplhačí stěnu S a vruty 4 x 30 mm skluzavku E dle obrázku 8.

Na závěr přišroubujte žebřík N dvěma vrutů 4 x 50 podle obr. 9.

Obrázek znázorňuje ukotvení dětského hřiště pomocí zemních vrutů D a vrutů do země.

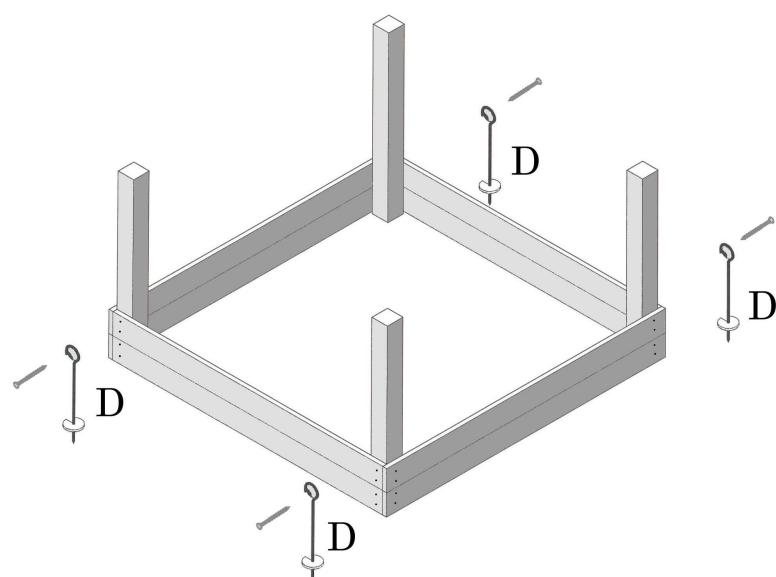


1.

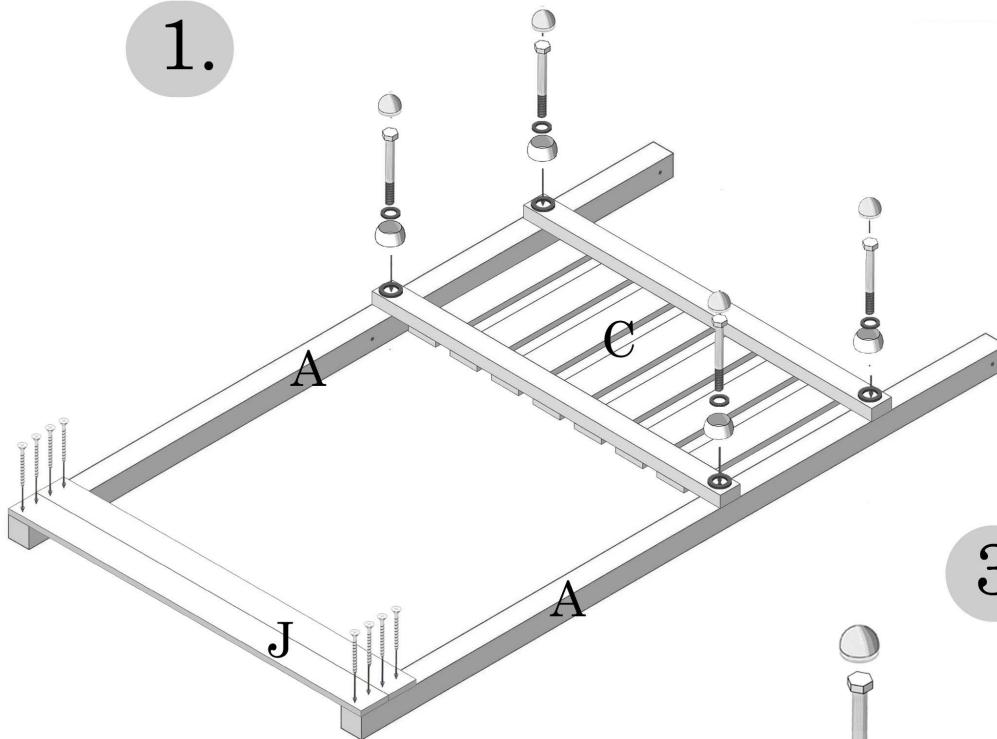


3.




2.

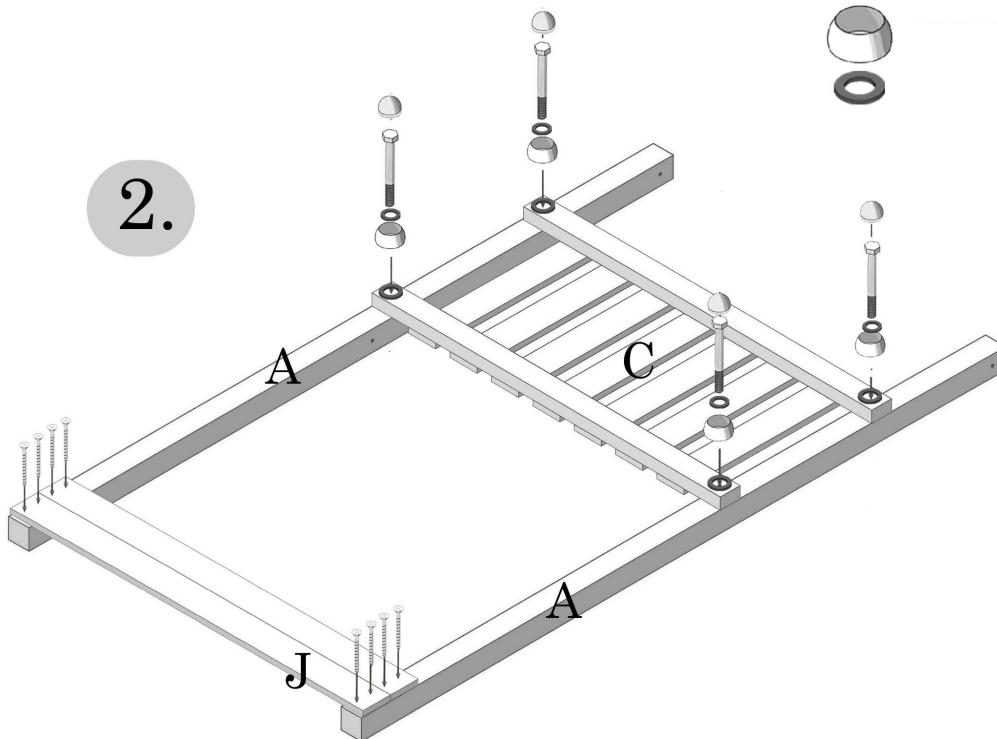


4.

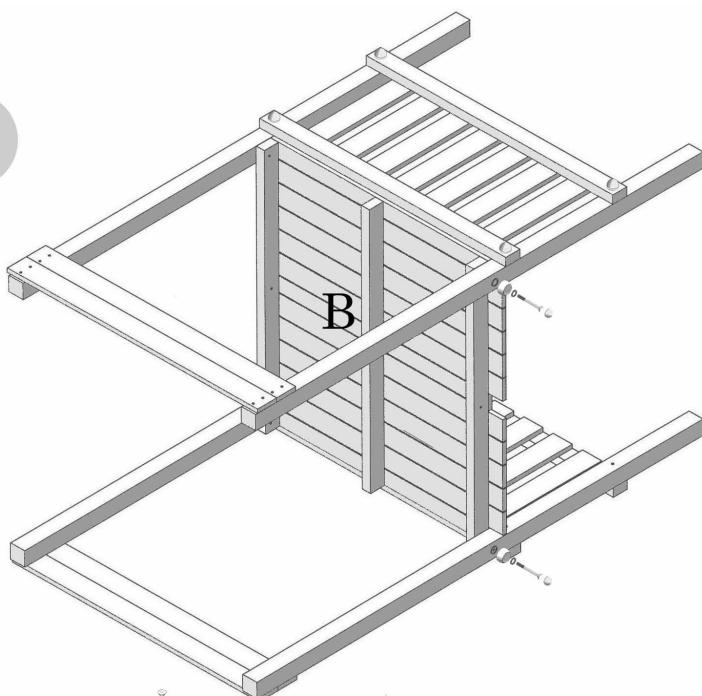


5.

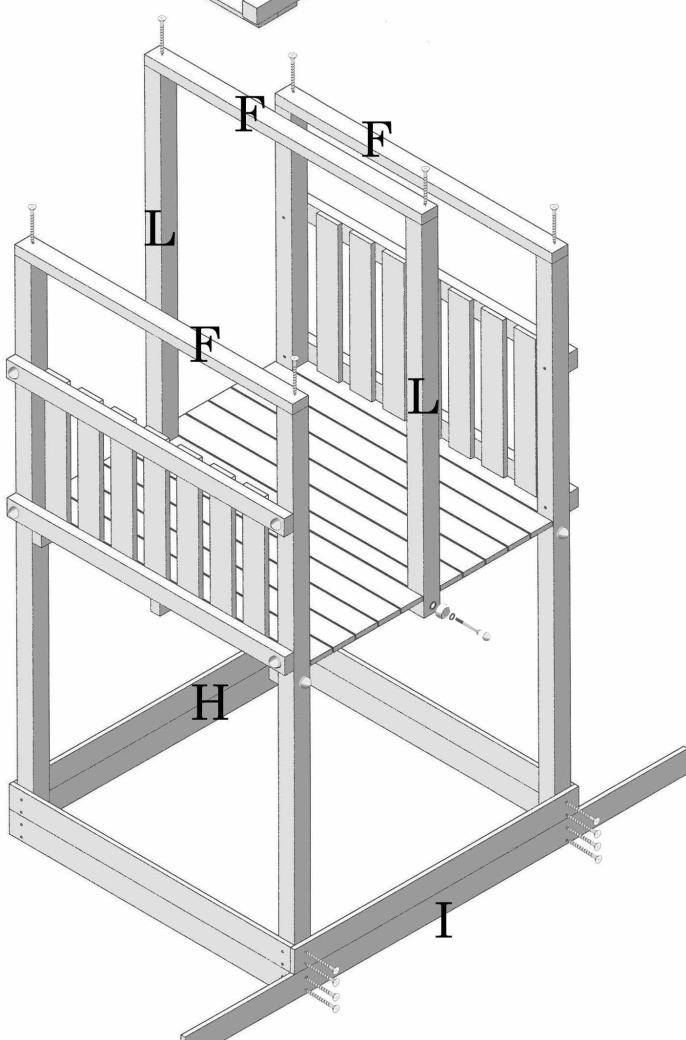


6.

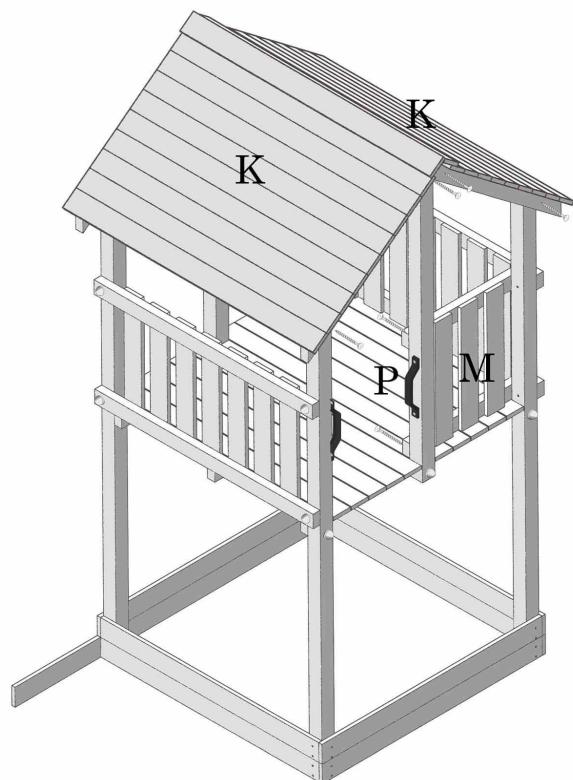

7.

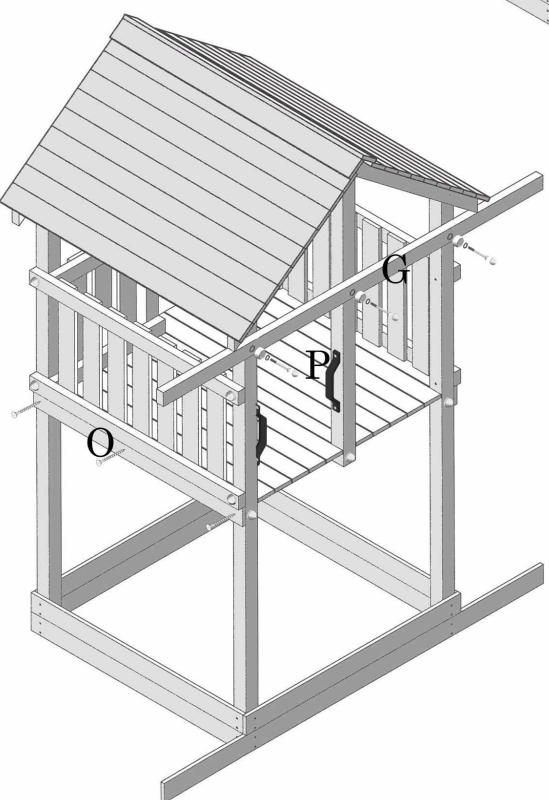

8.

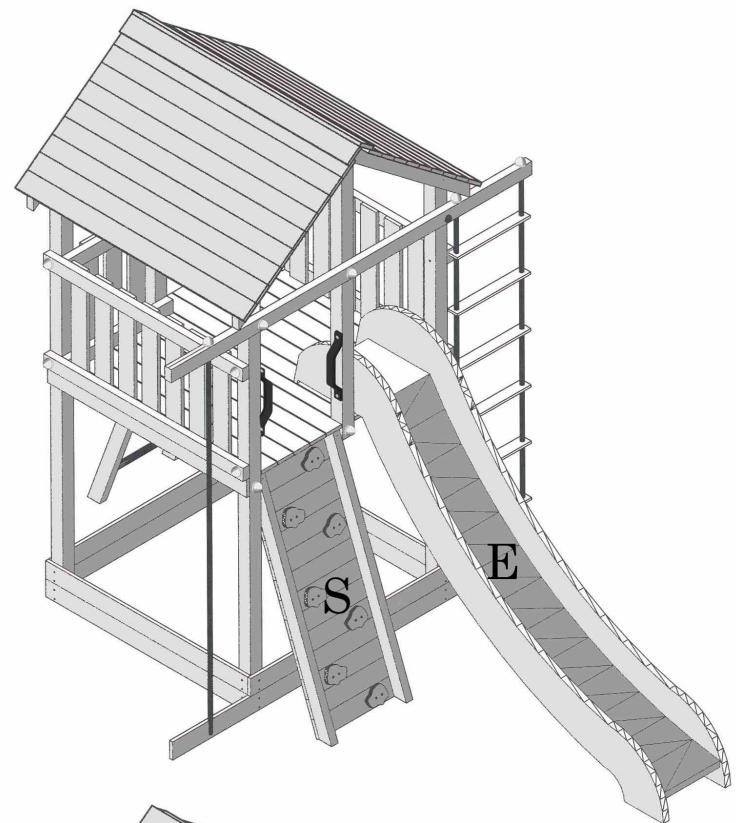

9.



Bezpečnostní pokyny

Tato herní sestava odpovídá požadavkům ČSN EN 71-1,2 a 8 při dodržení montážního návodu.Tento výrobek je určen pro použití v soukromých prostorách.Pečlivě si přečtěte montážní návod ještě před samotnou montáží.
Bezpečnostní zóna je znázorněna na obrázku v návodu.V tomto prostoru se nesmí vyskytovat žádné pevné překážky,ostré předměty,prádelní šňůry apod..Neumisťujte sestavu pod dráty el. napětí.
Povrch pod sestavou a v prostoru bezpečnostní zóny nesmí být tvrdý (zámková dlažba,asfalt apod.).Je vhodné prostor bezpečnostní zóny vyplnit materiálem tlumícím účinky pádu (písek,kačírek,mulčovací kůra apod.).

Pokyny k instalaci

Sestava musí být instalována na urovnaný vodorovný povrch.Při práci dbejte na bezpečnost,držte děti mimo dosah prostoru montáže sestavy.Pro zajištění stability musí být sestava ukotvena k zemi pomocí zemních vrutů,pokud konzistence zeminy nezajišťuje bezpečné ukotvení,je třeba zemní vruty zabetonovat.Nedodržení tohoto pokynu může v konečném důsledku vést až k vážnému zranění Vašich dětí.
K sestavě nemontujte jiná zařízení než která jsou k tomu výrobcem určená a schválená.
U houpaček a jiných houpacích součástí zajistěte,aby volný prostor mezi zemí a houpající se částí byl minimálně 35 cm.
U šplhacího lana a provazového žebříku dbejte na to,aby byly VŽDY pevně uchyceny spodní konce k sestavě v místech k tomu určených.Volně konce mohou vytvořit smyčku a tím vzniká riziko omotání provazu kolem krku nebo jiné části těla a může dojít k vážnému poranění Vašich dětí.

Kontrola

Je potřeba sestavu pravidelně kontrolovat,hlavně stav nosných sloupků,veškerých montovaných spojů (vruty a šrouby),v případě uvolnění dotáhnout.Kontrolujte tvorbu trísek.Kontrolujte stav veškerých závěsů u houpaček z hlediska opotřebení,u lan kontrolujte zajišťovací uzle,zkontrolujte stav všech plastových částí (hlavně houpačkové sedáky).Zkontrolujte stav skluzavky a její připevnění k podezdě.V případě poškození nebo nadmerného opotřebení vyměňte díly nebo součásti za nové.Kontrola by měla být provedena na začátku sezony užívání a pak vždy minimálně jednou za tři týdny.

Bezpečnost při užívání herní sestavy

Děti mohou užívat tuto sestavu jen za trvalého dozoru dospělé osoby.Je třeba seznámit děti s možnými riziky,která vzhledem ke svému věku nemohou předpokládat (pohyb v těsné blízkosti houpačky pokud je užívána jinými dětmi,nesnažili se zastavit jiné děti na pohybujících se částech sestavy,neseskakovali z pohybujících se částí apod.).

Herní zařízení je určeno dětem ve věku 3 až 11 let a do hmotnosti 50 kg dítěte.

Záruční podmínky

Záruka se řídí platnou obchodní a právní legislativou,při obvyklém způsobu používání je zákazníkovi poskytnuta záruka 24 měsíců od data prodeje.Právo na uplatnění záruky vzniká v případě,kdy zákazník předloží díl nebo součást s výrobní či materiálovou vadou a že byl zcela dodržen montážní návod.Pro uplatnění záruky se obvyklým způsobem užívání rozumí užívání v rámci jedné domácnosti.

Je výhradně v odpovědnosti zákazníka provádění kontrol a údržby jak je popsáno výše,čímž zajistí správnou a bezpečnou funkci tohoto zařízení a minimalizuje tak vznik možných rizik vedoucích k úrazu uživatelů.

V případě reklamace směrujte na adresu palis@palis.cz nebo tlf. 602421992

Výrobce :

Palis Plzeň spol. s r. o. Kokořov 24, 330 11 Třemošná www.palis.cz www.palis.eu www.palis-gym.cz info@palis.cz tel.: 377 915 317

