

---

## **MONTÁŽNÍ NÁVOD PRO** **Dřevěný květináč obdélník 163 x 56 x 45,3 cm**

### **V balení**

čela květináče 2ks  
bok květináče 2ks  
plastová nádoba 2ks  
rozpínací lať 1ks  
nosná prkna 6ks  
lemovací prkna 5ks  
zavlažovací baňka 2ks  
šroub 6x100 10ks  
šroub 4,5x70 22ks

### **Pokyny k instalaci**

Květináč musí být instalována na urovnaný povrch. Při práci dbejte na bezpečnost.

**Děkujeme Vám za zakoupení výrobku firmy PALIS Plzeň spol. s r.o.**

### **Návod na montáž**

#### **Obr. 1**

Rozbalíme paletu



### Obr.2

Překontrolujeme úplnost balení a zda nejsou některé díly poškozeny.



### Obr.3

Při montáži čel a boku zašroubujeme vruty 6x100 do předem předvrtaných děr. Nutno dát pozor na správné uložení boku ( předvrtanou dírou na svém středu dolů).





**Obr.4**

Totéž provedeme i u druhého boku.



**Obr.5**

Do předem předvrtaného otvoru zašroubujeme šroub 6x100 a rozpínací lať připevníme do středu květináče (nutno naměřit metrem).



**Obr.6**

Do spodní části květináče umístíme nosná prkna.




**Obr.7**

Plastovou nádobu vyvrtáme vrtákem  $\varnothing$  10 mm cca 50 mm nad dnem. Následně umístíme nádobu do květináče.



Výška vrtání  
otvoru


50

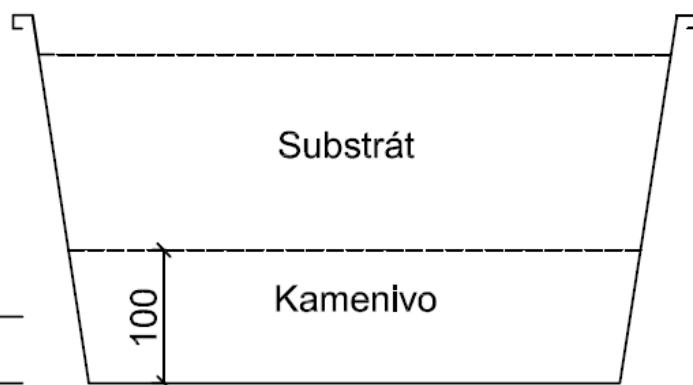



**Obr.8**

Celý květináč zakončíme nainstalováním lemovacích prken, které připevníme vruty 4,5x70.

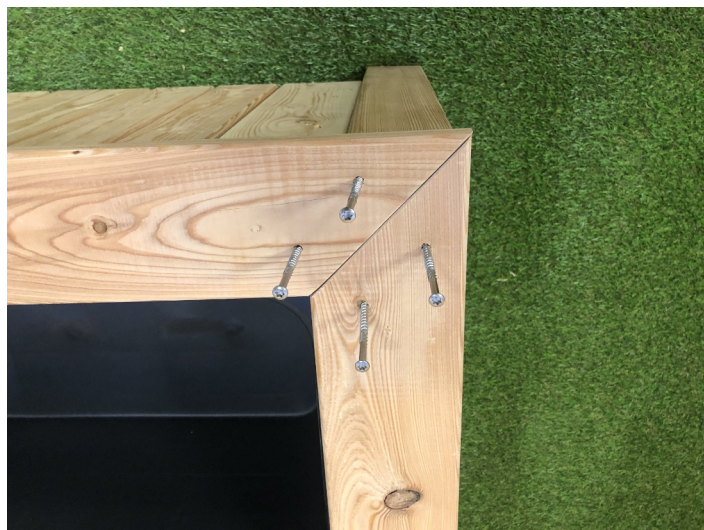

**Obr.9**

Nyní nezbyvá než truhlík usadit na místo a osadit rostlinami.

