
MONTÁŽNÍ NÁVOD PRO **Dřevěný květináč obdélník 87 x 56 x 45,3 cm**

V balení

čela květináče 2ks
bok květináče 2ks
plastová nádoba 1ks
nosná prkna 3ks
lemovací prkna 4ks
samozavlažovací baňka 1ks
šroub 6x100 8ks
šroub 4,5x70 18ks

Pokyny k instalaci

Květináč musí být instalována na urovnaný povrch. Při práci dbejte na bezpečnost.



Děkujeme Vám za zakoupení výrobku firmy PALIS Plzeň spol. s r.o.

Návod na montáž

Obr. 1

Rozbalíme paletu



Obr.2

Překontrolujeme úplnost balení a zda nejsou některé díly poškozeny.



Obr.3

Při montáži čel a boku zašroubujeme vruty 6x100 do předem předvrtaných děr.



Obr.4

Totéž provedeme i u druhého boku.




Obr.5

Do spodní části květináče umístíme nosná prkna.



Obr.6

Plastovou nádobu vyvrtáme vrtákem \varnothing 10 mm cca 50 mm nad dnem. Následně umístíme nádobu do truhlíku.

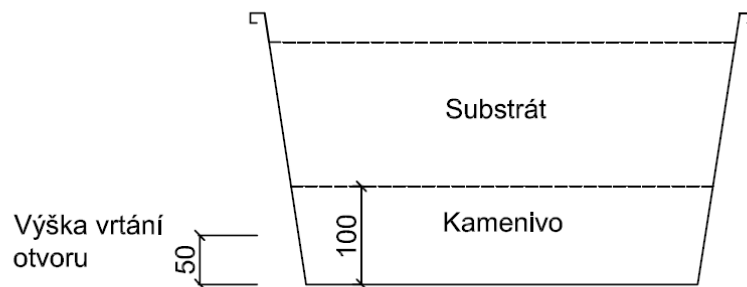

Obr.7

Celý květináč zakončíme nainstalováním lemovacích prken, které připevníme vruty 4,5x70.



Obr.8

Nyní nezbývá než vyvýšený květináč usadit na místo a osadit rostlinami.

